

产品信号：OEM-KTB028/029/030




流量范围

泵头型号	通道数	软管	内径x壁厚(mm)	毫升/转	(转速0.1-600rpm) 流量范围mL/min	重量(kg)
KT15	单通道	13#	0.8x1.6	0.033	0.0033-19.97	0.096
		14#	1.6x1.6	0.156	0.0156-93.42	
		19#	2.4x1.6	0.286	0.0286-171.6	
		16#	3.2x1.6	0.477	0.0477-286.32	
		25#	4.8x1.6	0.933	0.0933-560.04	

技术参数

转速范围	0.1-600rpm
流量范围	0.0033-560.04mL/min
控制方式	无源开关量信号或者有源开关量信号（3.3V-5V）控制启停、换向
控制方式信号逻辑	光耦导通运行/截止运行（可通过上位机软件修改）
运行模式	固定转速/外部模拟量输入模式（可通过拨码开关选择）
电机类型	闭环步进一体机
输出信号	集电极开路输出
调速方式	OEM-KTB028：外部模拟量调速4-20mA
	OEM-KTB029：外部模拟量调速0-5V
	OEM-KTB030：外部模拟量调速0-10V
工作电源	DC24V-DC36V（推荐DC24V）， $\geq 50W$
工作环境	0-40℃，<80%RH无凝露

尺寸图（单位：mm）

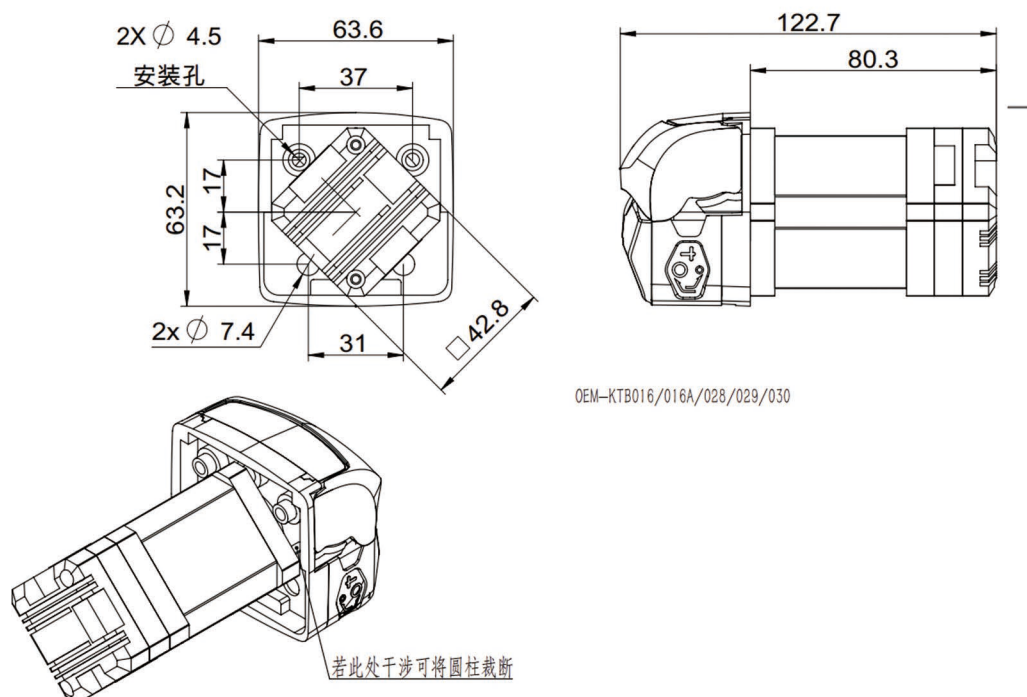

安装步骤



1. 向上掀开泵头上翻盖，打开泵头。
2. 将下管卡拨到与所安装软管对应的位置上。
适用软管: 16#, 25# 适用软管: 13#, 14#, 19#
3. 用笔尖按住下管卡此位置向下按到底，再向左或向右拨动，下管卡自动弹起，下管卡位置调整完毕。
向左拨动管卡 向右拨动管卡
4. 将软管放入泵头。
5. 向下合上泵头上翻盖，完成软管安装。