

IP66工业蠕动泵

型号：HPM600

流量范围：0.0079-3027.97mL/min

防护等级：IP66



产品简介


- 整机外壳防护等级IP66，专为工业环境设计，机身具备6种密封结构，无惧各种恶劣湿热环境，确保设备长期稳定运行。
- 智能控制系统，实现传输与分配功能。
- 4.3吋触摸显示屏，操作简便，轻松实现参数设置与校准。

产品特点

- 整机IP66，专为工业环境设计
- 智能运行系统
- 外控接口内外部均实现电路隔离
- 铝合金机身散热性能优良
- 三级权限管理功能
- 泵头开盖停机功能



智能运行系统

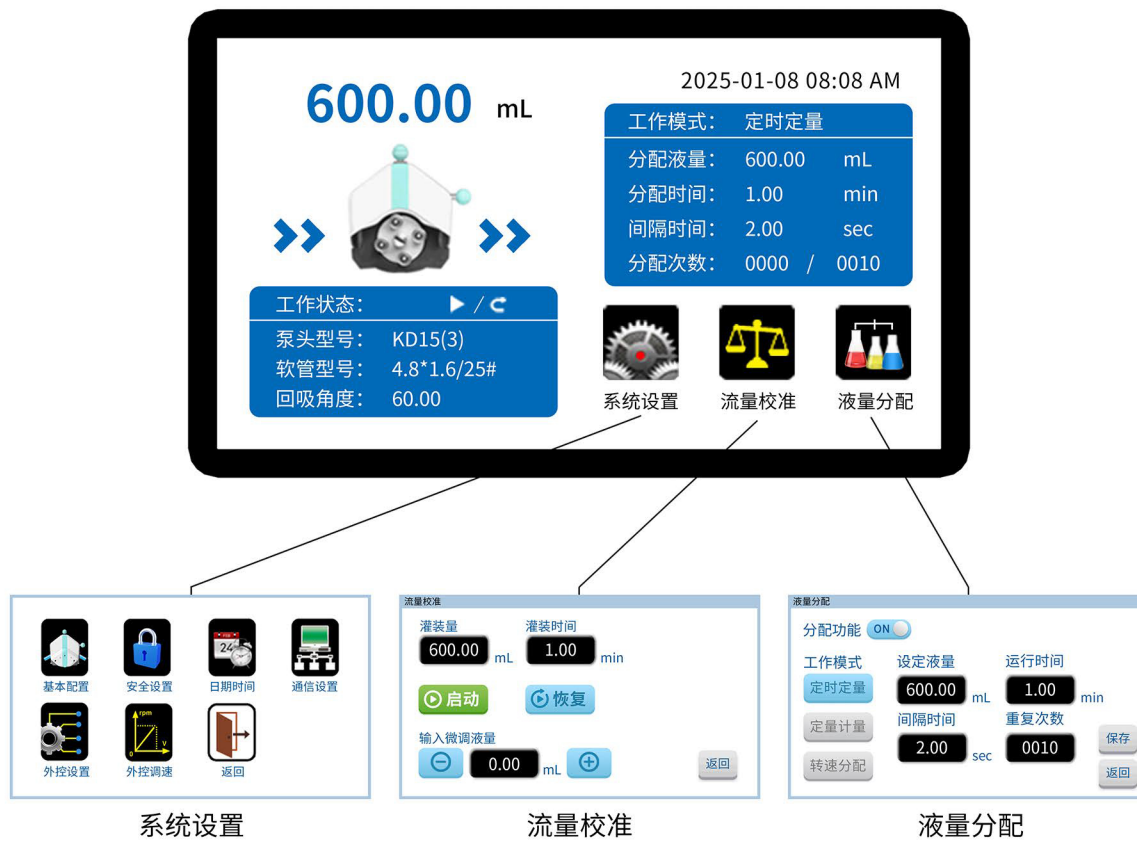

适用泵头




KD15/KD25

驱动器	适用泵头	适用软管	转速	参考流量 (mL/min)
HPM600	KD15	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	0.1-600rpm	0.0079-3027.97
	KD25	15#、24#		0.1979-2346.95

KD15/KD25泵头流量范围							
泵头型号	软管	内径×壁厚(mm)	(转速0.1-600rpm)	(转速0.1-600rpm)	软管承压Mpa		重量(kg)
			流量范围mL/min (3滚轮)	流量范围mL/min (4滚轮)	间断	连续	
KD15	13 [#]	0.8x1.6	0.0083-50.3	0.0079-47.37	0.27	0.17	0.37
	14 [#]	1.6x1.6	0.0281-168.4	0.0267-160.37			
	19 [#]	2.4x1.6	0.0613-367.97	0.0544-326.13			
	16 [#]	3.2x1.6	0.1006-603.5	0.0942-565.47	0.24	0.14	
	25 [#]	4.8x1.6	0.2243-1345.83	0.2103-1262			
	17 [#]	6.4x1.6	0.3297-1978.1	0.2915-1748.93			
	18 [#]	7.9x1.6	0.5047-3027.97	0.4483-2690	0.10	0.07	
KD25	15 [#]	4.8x2.4	0.2513-1507.6	0.1979-1187.55	0.27	0.17	
	24 [#]	6.4x2.4	0.3912-2346.95	0.2909-1745.5			

实验条件: 标准大气压, 室温为20℃, 液体为纯净水, 无压力, 无吸程扬程。注: 实际受传输介质、进出液口压力、软管材质和误差、工作环境等诸多方面因素影响, 本数据仅供参考。

尺寸图 (单位: mm)

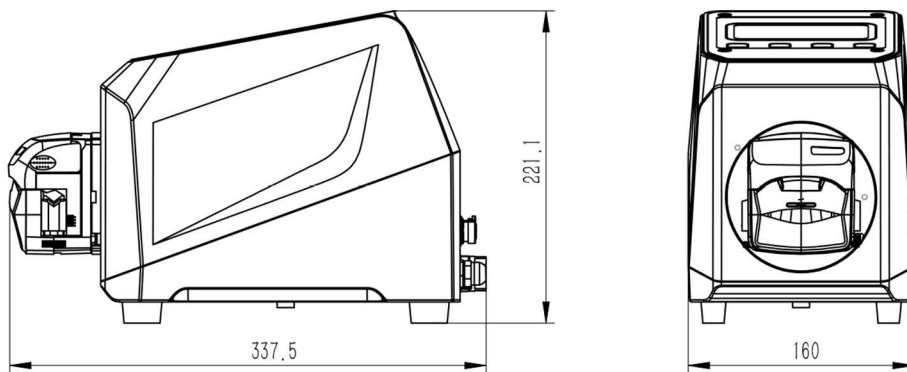



技术参数

执行标准	GB/T4208-2017, Q/BSC01-2019
外壳材质	铝合金
转速范围	0.1-600转/分钟
转速调节分辨率	0.01转/分钟
显示方式	4.3英寸-工业级-真彩色液晶屏
操控方式	触摸控制, 机械按键控制, 外部信号控制, 通信控制
工作模式	传输模式, 分配模式 (定量计量、定时定量、转速分配)
传输模式	按照设定的流量和转速连续运行
分配模式	定时定量分配: 设置分配液量, 分配时间, 分配次数, 间隔时间
	定量计量分配: 设置分配液量, 分配流量, 分配次数, 间隔时间
	转速时间分配: 设置转速 (rpm), 分配时间, 分配次数, 间隔时间
分配液量范围	0.1毫升-9999升
分配时间范围	0.1秒-9999小时
间隔时间范围	0.5秒-9999小时
分配次数	1-9999次, 0为无限次
校准功能	输入实际运行液量后自动进行校准
回吸角度设置	0-360度
通信接口	RS485
通信协议	Modbus协议 (RTU模式)
外控调速信号	外控调速信号: 0-5V, 0-10V, 4-20mA (任选)
外控信号输入	有源开关量信号 (5-24V) 控制启停, 方向; 无源开关量信号控制启停
信号输出	集电极开路输出运行状态; 频率-转速输出: 4-20mA输出
开盖停机功能	防止误操作, 保护用户安全
三级权限管理功能	合理配置操作权限
驱动器尺寸	274mm*160mm*221mm (长*宽*高)
适用电源	AC110-220V $\pm$ 10%, 50/60Hz
额定功率	110W
工作温度	0-40°C
驱动器重量	6.2kg
工作相对湿度	<100%
防护等级	IP66



IP防护等级说明



0	无防护	无防护	0
1	固定异物直径 大于50mm	垂直滴水	1
2	固定异物直径 大于12mm	15°滴水	2
3	固定异物直径 大于2.5mm	淋水	3
4	固定异物直径 大于1.0mm	溅水	4
5	防尘	喷水	5
6	尘密	猛烈喷水	6
		短时间浸水	7
		连续浸水	8